


–weishaupt–

manual

Tilläggsblad

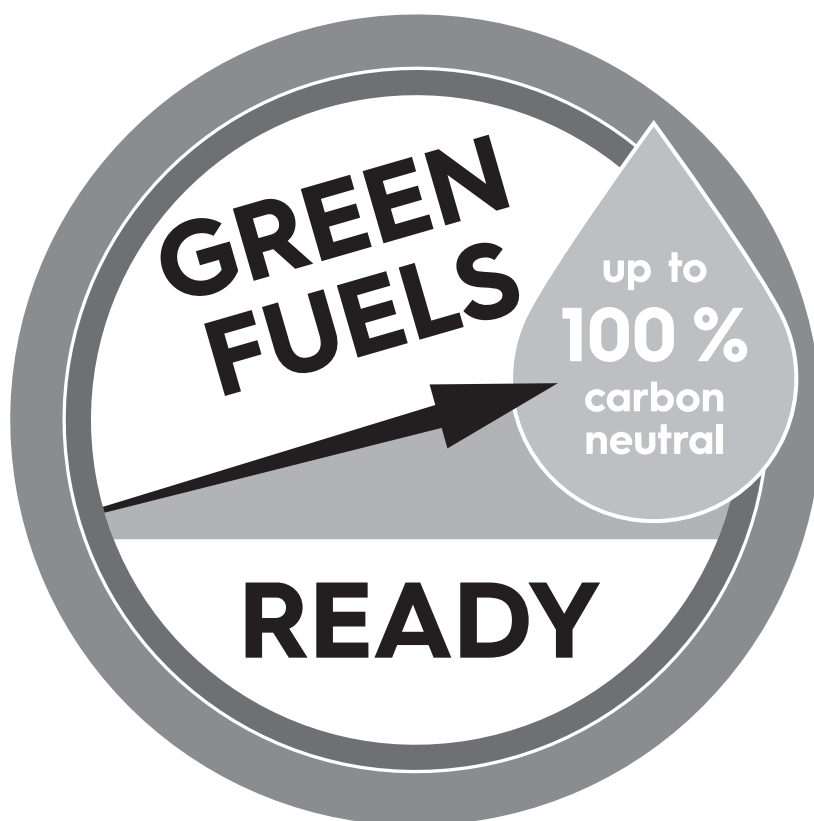

Översättning av
originaldrifthanvisning



Denna anvisning är en del av anläggningen och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen.

Läs noga igenom denna anvisning innan arbete med anläggningen påbörjas.

Denna anvisning kompletterar följande kapitel i brännarens montage- och driftanvisning:

- Tillåtna bränslen
- Projektering /oljedistribution

Förutom de bränslen som anges i montage- och driftanvisningen är även följande biobränslen och bränslen med syntetiskt innehåll (Green Fuels) lämpliga:

Bränsle	Beteckning	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Paraffinolja	GF-P Eo 1 P - DIN/TS 51603-8 eller jämförbara nationella normer	☐	☐	☒
Blandning av mineraloljor och paraffinoljor	GF-P Eo 1 A - DIN 51603-1 eller jämförbara nationella normer	☐	☐	☒
Blandning av mineraloljor och förestrade oljor (FAME) ⁽¹⁾	GF-M bioandel (3 ... 20,9 %) Eo 1 B xx - DIN 51603-6 eller jämförbara nationella normer	☒	☒	☒
	GF-B30 bioandel (21 ... 30,9 %) I överensstämmelse med DIN 51603-6 eller jämförbara nationella normer	☐	☐	☐

☒ lämplig

☐ lämplig med specialutrustning (tillval)

⁽¹⁾ Vid blandningar av mineraloljor och förestrade oljor (FAME) måste följande beaktas för anläggningens driftsäkerhet:

- Oljetank och tankarmaturer måste vara lämpliga för biobränslen, kontakta tillverkaren vid behov
- Skydda oljetanken från direkt ljus
- Förvaringstemperatur för eldningsolja +13 ... +20 °C
- Fyll inte på eldningsolja till mer än en eldningssäsong
- Kontrollera oljetanken regelbundet och rengör vid behov
- Oljedistribution endast i enrörsdrift
- Tillsätt en tillsats med antioxidanter till eldningsolja. Specifikationerna från tillverkaren av tillsatsen måste följas

Max Weishaupt SE
D-88475 Schwendi
www.weishaupt.de